

らくらく! かんたん設定 ガイド

4ポートブロードバンドルータ

BRL-04CW

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

バージョン:1.0 PMN-06-01-NW-BRL-04CW

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) | <input type="checkbox"/> ACアダプタ |
| <input type="checkbox"/> BRL-04CW(本製品) | <input type="checkbox"/> 安全に関する説明書 |
| <input type="checkbox"/> CD-ROM(ユーザーズ・マニュアル) | <input type="checkbox"/> 保証書 |
| <input type="checkbox"/> LANケーブル(ストレート・1.8m) | |

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 有線LANアダプタのあるコンピュータ | <input type="checkbox"/> ADSLモデムなど |
| <input type="checkbox"/> LANケーブル(1本) | <input type="checkbox"/> プロバイダの接続資料 |

本紙の記号

	キーボードを使用して入力します。
	クリック
	ダブルクリック
	設定する順番

表示されるウィンドウ

ウィンドウ内の設定するアイコン/ボタンなど

※WEBブラウザの画面は、Internet Explorerを使用しています。

設定の手順

●本製品を使うために次の手順で設定してください

STEP 1

各機器の接続

STEP 2

設定画面の表示

STEP 3

接続設定

STEP 4

本製品の設定

STEP 5

接続の確認


STEP 1

各機器の接続

① モデム(ADSL/ケーブルなど)、コンピュータの電源をOFFにします。


② 各機器をLANケーブルで接続します。

- ① モデムのLANポートと本製品のWANポートを接続します。
- ② 本製品のLANポートとコンピュータのLANポートを接続します。

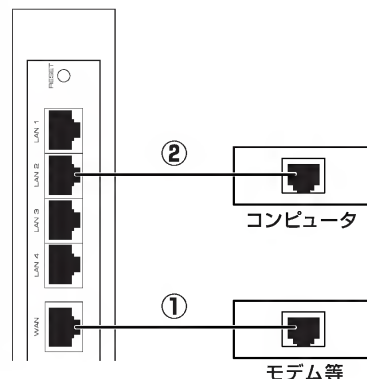


③ 各機器の電源を以下の手順に従って順に投入します。

- ① モデムの電源をオンにします。
- ② 付属のACアダプタを本製品の背面に接続し、ACプラグをACコンセントへ接続します。
- ③ コンピュータの電源をオンにします。

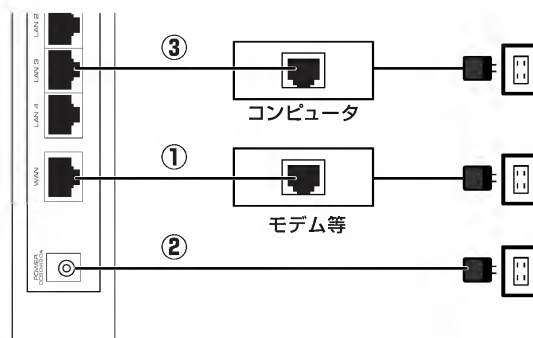

④ LEDの点灯/点滅を確認します。

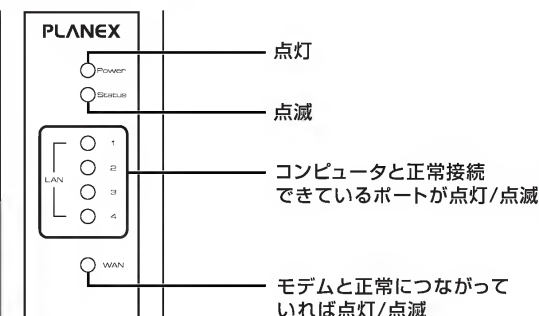

ワンポイント!


●LEDが点灯/点滅しないときは

- ・電源やLANケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ・LANケーブルの種類に間違いがないか確認してください。

① WEBブラウザを起動します。



② WEBブラウザのアドレスに「192.168.1.1」と入力し、<Enter>を押します。




ログイン画面が表示されます。


③ ログインします。

- ① ユーザー名に「admin」を半角小文字で入力します。
- ② パスワードに「password」を半角小文字で入力します*。
- ③ [OK]をクリックします。


※入力される文字はセキュリティのため「*」で表示されます。

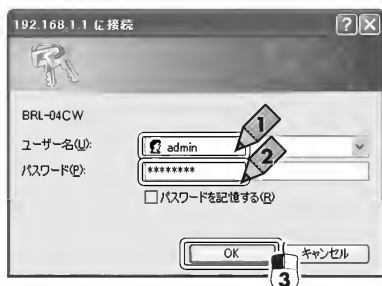

以下の設定画面が表示されます。

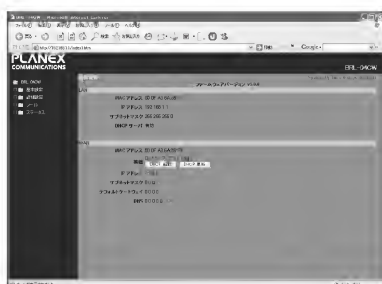


① 「基本設定」をクリックし、「セットアップウィザード」をクリックします。

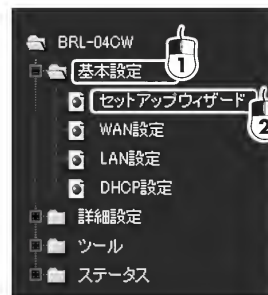

「セットアップウィザード」が表示されます。

② [ウィザードを実行]をクリックします。



「ウィザード」が別ウィンドウで表示されます。

③ [次へ]をクリックします。



「パスワード設定」が表示されます。

④ [次へ]をクリックします。



ご注意!!

通常はここでパスワードを変更する必要はありません。パスワードを変更するときは、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

5 タイムゾーンを選択し、[次へ]をクリックします。

※日本の場合、「(GMT+09:00)Seoul, Tokyo, Yakutsk」を選択します。



しばらくの間「WAN自動検出中」が表示された後、接続設定画面が表示されます。

STEP

4

本製品の設定


Yahoo! BB, CATV等のとき
▼
「DHCP接続設定」へ

フレッツ・ADSL, Bフレッツ等のとき
▼
「PPPoE接続設定」へ

DHCP接続設定

ご注意!!


接続環境によっては、以下の画面が表示されることがあります。
「DHCP接続」をクリックし、[次へ]をクリックしてください。

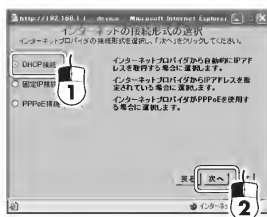

1 DHCP接続設定をします。


- 1 プロバイダから「ホスト名」を指定されているときのみ、「ホスト名」を入力します。
- 2 プロバイダからMACアドレスの登録が必要なおきのみ、登録されたコンピュータのMACアドレスを入力します*。
- 3 [次へ]をクリックします。

※[MACアドレスコピー]をクリックすると、コンピュータのMACアドレスが自動的にコピーされます。

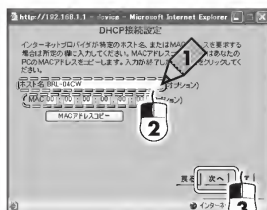

「セットアップ完了」が表示されます。

2 「再起動」をクリックします。

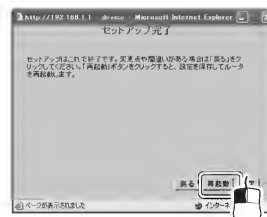


本製品が再起動し、設定が保存されます。

●接続の確認をします。→「**STEP 5** 接続の確認」へ

PPPoE接続設定

ご注意!!


接続環境によっては、以下の画面が表示されることがあります。
「PPPoE接続」をクリックし、[次へ]をクリックしてください。

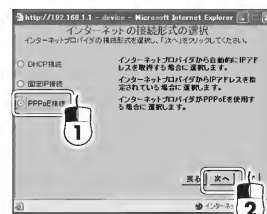

1 PPPoE設定をします。


- 1 プロバイダから指定された「ユーザー名」を入力します。
- 2 プロバイダから指定された「パスワード」を入力します。
- 3 「パスワード再入力」に②で入力したパスワードを入力します。
- 4 [次へ]をクリックします。

※「サービス名」は通常入力する必要はありません。

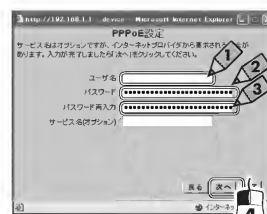

「セットアップ完了」が表示されます。

2 「再起動」をクリックします。

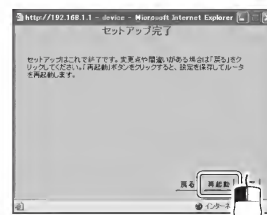

本製品が再起動し、設定が保存されます。

●接続の確認をします。→「**STEP 5** 接続の確認」へ



接続の確認

- ① WEBブラウザを起動します。
- ② WEBブラウザのアドレスに「<http://www.planex.co.jp>」と入力し、<Enter>を押します。
※インターネットに接続できる環境があるときです。
- ③ ホームページが表示されることを確認してください。
- ④ WEBブラウザを終了します。

インターネット通信ができないときは.....

- 設定時の入力
 - ・半角英数字で入力します。
 - ・大文字小文字の確認をします。
 - ・O (オー) と 0 (ゼロ) などの類似文字を確認します。
- 回線の確認

一時各機器の電源をすべてオフにし、30分から1時間ほど経ってからSTEP1の③の手順に従って電源を再投入します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415977

[受付: 月～金曜日、10～12時、13～17時]

※祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Me など)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標または、登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または、登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA060127-BRL-04CW

Memo